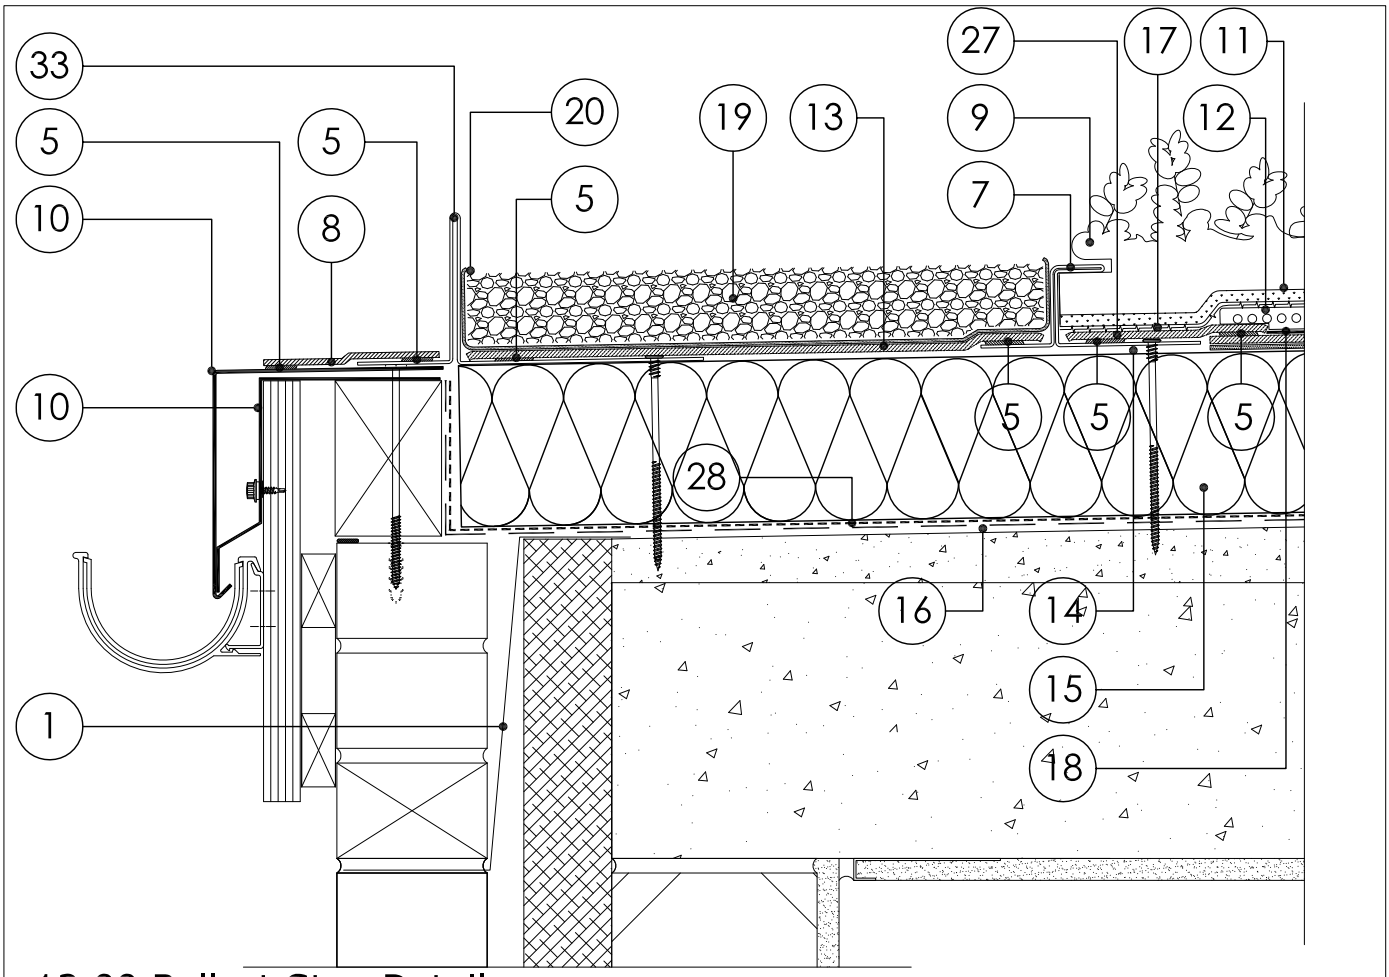

12.00 Ballast Stop Detail

1. CAVITY TRAY IF PRESENT MUST BE SITUATED ABOVE LEAD FLASHING 'BY BRICKWORK CONTRACTOR'
5. HEAT WELD
7. PVC-U DRAINAGE TRIM
8. ALKORPLAN 35176 MEMBRANE
9. SEDUM FOLIAGE
11. SEDUM BLANKET 81017
12. DRAINAGE MAT 81015
13. ALKORPLAN 35177LA 1.5MM THICK MEMBRANE
14. ALKORPLUS 81068 PU ADHESIVE
15. PIR INSULATION GLASS TISSUE FACED
16. ALKORPLUS 81002 SELF ADHESIVE VAPOUR CONTROL LAYER
17. ALKORPLUS 81016 WATER RETENTION LAYER
18. ALKORPLUS 81014 SLIP LAYER
19. GRAVEL TO SPECIFICATION
20. ALKORPLAN 35121 PROTECTION MEMBRANE
27. ALKORPLAN 35177 NOT FLEECED BACKED
28. ALKORPLUS 81168 PU ADHESIVE
33. PVC-U TRIM